

使い切りタイプ

ShinFuji Burner

CR チャイルド  
レジスタンス  
機能付

子どもの事故を防ぐため  
点火スイッチを重くして  
あります。

フィールドライター  
ターボ  
RZ-524


### ■特徴

1. 風に強いターボ式ライター。
2. 使いやすく安全に着火できるロングノズル。
3. セーフティロック付で誤作動がなく安全。
4. 見やすいガス残量確認窓を設置。
5. 便利な吊り下げ用フック穴付。

### ■仕様

外形寸法：39×25×278mm  
重 量：60g  
ガス容量：約2.6g

### ■各部の名称

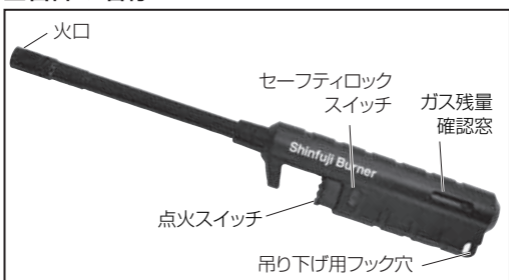

### ■使用方法

1. セーフティロックスイッチを解除し、点火スイッチを「カチッ」という音がするまで押し着火します。着火しない場合はゆっくりとこの操作を繰り返します。
2. 点火スイッチを離すと消火します。5秒以上連続燃焼させないでください。
3. 炎が消えていることを確認後、セーフティロックスイッチをロックします。

### 特に注意していただきたいこと

## 警告

- 子供に触れさせないでください。
- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 着火時又は使用中は火口を顔や衣類に向けないでください。やけどの原因になります。
- 使用中及び使用直後は先端部分が熱くなっていますので可燃物を近づけたり、手を触れたりしないでください。やけどや火災の原因になります。
- 可燃性高圧ガスが入っています。火のそばや、直射日光の当たる場所や50℃以上になる場所に置かないでください。破裂の原因になります。
- 本体に穴を開けたり火の中に投入しないでください。
- 使用後は完全に消えた事を確認してください。火災の原因になります。
- 目に見える炎の上方は高温を発するため、やけど・火災に注意し、5秒以上連続燃焼させないでください。
- 花火に着火する際は、花火の点火部から火口を離し、花火に対して横から着火してください。また、火口部分で炭や灰等に触れたりかき混ぜたりしないでください。
- 火口に脂分、水分、汚れ、花火の硝煙等の異物を付着させないでください。着火不良の原因になります。
- 投げたり落としたりしないでください。
- 改造しないでください。
- たばこ、葉巻、パイプ等の着火に使用しないでください。
- 気温10℃以下の低温時や高地では着火しにくい場合があります。
- 使用後はセーフティロックスイッチをロックしてください。
- 使い切りタイプです。ガスの充てんはできません。
- ガスを完全に使い切ってから、他のゴミと区別して、各自治体の処理方法に従って捨ててください。
- 早めに使い切ってください。本来の用途以外に使用しないでください。

RZ-524



4 953571 004853



PL保険加入済/発売元

**新富士バーナー株式会社**

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

https://shinFuji.co.jp/ E-mail: info@shinFuji.co.jp

MADE IN CHINA 2025.3