

⚠ 注意

ご使用前には必ず別添の取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

⚠ 注意

- ・油分付着による着火不良は保証対象外です。
- ・ゴミ、ほこり、燃えカス等による着火不良は保証対象外です。
- ・水漏れ、油漏れ、液体ソース類、アルコール等の薬品漏れは保証対象外です。

⚠ 警告

- 使用中及び使用直後は先端部分が熱くなっていますので可燃物を近づけたり、手を触れたりしないでください。火口の伸縮は必ず火口つまみを持って行ってください。
- 連続使用は30秒まで**
- 30秒以上連続して使用しないでください。火口付近が高温になりやけど、本体の変形、破損等のおそれがあります。 ※30秒以下でも断続的な使い方はしないでください。

- 仕様 外形寸法:幅38×奥行18×高さ115~185mm
重量:52g
火口径:φ14mm(外径) 炎形状:極細集中炎

⚠ 注意

- 高温時や気圧の低い高地、またライター用ガスを充てんした時は、消火時に残留ガスにより炎がしばらく消火しないことがあります。その際はガス調節つまみを(マイナス)方向に回して調節してください。必ず消火の確認をしてください。
- 気圧の低い高地では着火しない場合があります。


⚠ 警告

- 使用上の注意
- 1.着火時または使用中は顔や手に火口を向けないでください。やけどの危険があります。たばこの着火には使用しないでください。(炎が見えにくいので注意してください。)
 - 2.着火時または使用時は油分のある対象物に近づけないでください。故障の原因になります。
 - 3.使用後はセーフティロックスイッチを必ずロックしてください。
 - 4.ご使用後は火口が冷めたことを確認後必ず火口キャップをかぶせてください。
 - 5.使用後消火を確認し、お子さまの手の届かぬ40℃以下の場所に保管してください。ストーブ、こんろ等高温になる場所や直射日光の当たる車内等には絶対に置かないでください。
 - 6.火口にゴミ等が付かないように注意してください。ノズル詰まりの原因になります。ロウソクの着火時にロウが付着した場合は火口が冷めた後、取り除いてください。
 - 7.アルコールなどの薬品の付着に注意してください。本体樹脂が破損するおそれがあります。
 - 8.勝手に分解や改造をしたり、当社の純正部品以外の部品または付属品を付けて使用しないでください。当社はそのような場合に発生した事故または品質保証等の責任は一切負い兼ねます。
・火口内の電極を変形させないでください。
・火口やスライドパイプを回転させないでください。
・ガス調整は+から-の間で行い、それ以上回転させないでください。
 - 9.レンタル等による貸出し、オークション等による販売や中古販売、および譲渡によって発生した故障・損害・事故などにつきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

スライドガストーチ 取扱説明書

■各部の名称

※気温が低い時はライター用ガスが有効です。

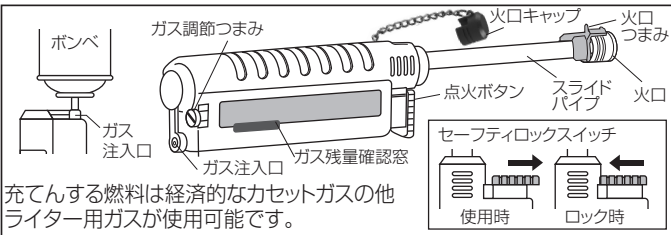

充てんする燃料は経済的なカセットガスの他ライター用ガスが使用可能です。

※着火時は火口キャップを外します。収納時、持ち運び時は必ず火口キャップを火口にかぶせてください。

■ガスの充てん

- 1.セーフティロックスイッチをロックします。
- 2.スライドガストーチの火口を下向きにしてポンペを軽く上下させながら、ポンペノズルを注入口に垂直に強く差し込みます。数秒で充てんされます。
- 3.ガスを充てん後、ガス漏れの無いことを確認します。

※上記の作業は必ず火気のないところで行ってください。

※ガスがタンクに残っていると充てんできないことがあります。

タンク内のガスを使いきってから充てんしてください。

■使用方法

- 1.セーフティロックを解除し点火ボタンを「カチッ」というまで押し着火します。着火しない場合はゆっくりとこの作業を繰り返します。
- 2.炎の大きさはガス調節つまみで調節します。
- 3.点火ボタンを離すと消火します。
- 4.使用後はセーフティロックを必ずロックします。
- 5.火口(スライドパイプ)の伸縮は火口つまみを持って行います。