

製品仕様

サイズ：φ1.2×300mm
1本入り
銀含有率：40%
作業温度：780℃
引張強度：539MPa
(55kgf/mm²)
フラックス内容量：4g

■危険有害性情報 ⚠ 危険



製品名：強力タイプ 銀ロウ フラックス付
成分(銀ロウ)：銀40% 銅30%
亜鉛28%
ニッケル2%
成分(フラックス)：硼酸24.8%
フッ化カリウム13.1%
硼フッ化カリウム6.2%
酸性フッ化カリウム7.6%
水48.3%

適応熱源



プロパンバーナー



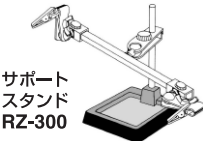

酸素アセチレンバーナー



パワートーチ



パワートーチ

パイプのロウ付に適した
スパイラル集中炎。サポート
スタンド
RZ-300母材の固定に最適。
あらゆるバーナー作業でご利用
いただけます。セラミック
ボード
RZ-400耐火作業台としてあらゆるバーナー
作業でご利用いただけます。カーボン
プロテクター RZ-401耐火シート。カーボン繊維が直火
および伝熱から守ります。

用途

- ・一般バイト
- ・鋇山工具
- ・カッター類
- ・タービンブレード
- ・車、船舶部品
- ・強度の必要な(銅)(銅合金)
(ステンレス)(銅)製品／部品
- ・チップソー
- ・銅管接続

注意

薄物金属等に使用されますと、過熱により金属が鈍ってしましますので、ご使用は避けてください。アルミ、チタン、マグネシウム合金などのロウ付にはご使用になれません。

当社では鉛フリーハンダ、カドミウムフリーの銀ロウ等、環境にやさしい製品づくりに努めています。

発売元／PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314

愛知県豊川市御津町御幸浜一号地1番地3

TEL0533-75-5000 FAX0533-75-5033

https://shinFuji.co.jp/

E-mail: info@shinFuji.co.jp

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

予めご了承ください。

RZ-1118



4 953571 006048



台紙



カバー：PET

日本製

R0626

フラックス
4g付ムダなく
使える

便利セット

BAg-4

RoHS2
対応品

RZ-1118

強力

タイプ

銀ロウフラックス付

合金鋼・工具に
衝撃や振動に強い強力タイプ

対象金属

鉄・真鍮・銀・
銅・ステンレス
など

非対象金属

アルミ・チタン
などロウ付の作業方法を
動画でチェック

ニッケル2%含有により、強い耐食性を発揮します

作業温度
780℃引張強度
539MPa
(55kgf/mm²)

難易度表示

易
①
②
③
④
⑤
難人と環境にやさしい
カドミウムフリー

※付属のフラックスをご使用ください。

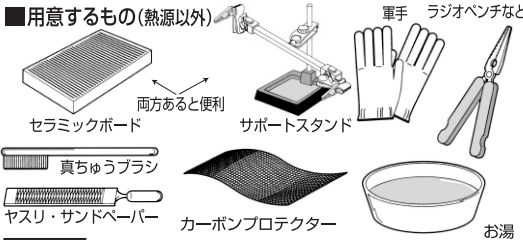
◎基本的な作業は、台紙中面をご覧ください

フラックス付

強力タイプ 銀ロウ フラックス付 RZ-1118

基本的な作業方法

■用意するもの(熱源以外)



作業1

ロウ付面の汚れ、油分などを落とし、ヤスリ、サンドペーパーで磨き地肌をだします。ロウ付面に付属のフラックスを塗ります。(金属表面の酸化被膜を除去し、酸化を防止して銀ロウの流動性"ぬれ"を生じさせるため)

作業2

サポートスタンド、パイプ等を使って母材が動かないように固定し、バーナーでロウ付部分を加熱します。

作業3

フラックスの水分がなくなり固まって、再び液状になった瞬間にロウをさします。この時、ロウ材に直接炎を当てないようにします。

作業4

ロウが完全に流れたらすぐにバーナーの炎を離します。

作業5

ロウが固まり、まだ熱いうちにお湯に入れ真鍮ブラシなどで洗い、フラックスの残滓等を除去します。

上手にロウ付するコツ

- 1.母材の隙間が0.05mm～0.12mmの時、十分な強度が得られます。隙間が広いと弱くなります。
- 2.母材の大きさが異なる場合、必ず大きい方から先に加熱し、小さい方と同時に適温になるようにしてください。
- 3.炎を直接ロウ材に当てずに、母材を加熱し、その熱でロウを溶かしてください。
- 4.フラックスの残滓は完全に除去してください。不完全ですとサビや腐食の原因になります。

ロウ付：Q&A

Q バーナーを使ってロウ材は溶けてきているのですが、玉のようになって流れません。どうしたらいいですか？

A 可能性として以下の原因が考えられます。

失敗の主な原因	対策
母材表面の汚れ	表面を磨き、地肌をだしてやり直す
母材の加熱不足	火力の強いバーナーを使う
ロウ材の直接加熱	母材を加熱し、母材の熱でロウを溶かす
フラックス不足	フラックスを十分塗り、やり直す

ロウ付失敗後、やり直す際は、母材に付いた黒い汚れ等を取り除き、表面を磨いて母材の地肌を出し、フラックスを再度塗ってください。

用途で選べるロウ材シリーズ

RZ-1100 一般用銀ロウ	RZ-102 リン銅ロウ	RZ-127 銀ロウフラックス内蔵タイプ
RZ-1110 一般用銀ロウ★	RZ-112 リン銅ロウ★	RZ-159 粉末ハンダ
RZ-1107 細工用銀ロウ	RZ-103 アルミシルダー	RZ-150 粉末銀ロウ
RZ-1117 細工用銀ロウ★	RZ-113 アルミシルダー★	RZ-151 粉末アルミロウ
RZ-1108 強力タイプ銀ロウ	RZ-116 万能ハンダ★	RZ-200 銀ロウリン銅ロウ用フラックス
RZ-1118 強力タイプ銀ロウ★	RZ-109 鉛フリーハンダ★	RZ-201 アルミ硬ロウ用フラックス
RZ-101 アルミ硬ロウ	RZ-114 板銀ロウ★	RZ-203 アルミシルダー用フラックス
RZ-111 アルミ硬ロウ★	★はフラックス付	RZ-209 ハンダ用フラックス

⚠ 危険

【危険有害性情報】●眼への刺激●吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ●呼吸器の障害●長期又は反復暴露により眼、呼吸器、肝臓に障害や臓器(骨、歯、毛髪、皮膚)の障害●発がんのおそれ●長期的影響により水生生物に有害のおそれ

⚠ 注意

【安全対策】●作業の際は、やけど、火災に十分注意すること●この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと●換気が十分でない場所には呼吸用保護具を着用すること●局所排気装置のある場所で取り扱うこと●保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること●粉塵、ヒュームを吸入しないこと●取扱後はよく手を洗うこと●環境への放出を避けること●ばく露を避けること●汚染された作業衣を作業現場から出さないこと●フラックスには有害なフッ化物が含まれています。絶対に飲み込んだり目に入れたり、皮膚に触れたりしないこと。人体に重大な危険を及ぼすおそれがあります

【応急処置】●眼に入った場合、水で数分間注意深くあらうこと●目の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当を受けること●皮膚刺激があれば、石鹼で十分洗浄し、医師の診断、手当を受けること●飲み込んだ場合、可能ならば吐出した後、医師の診断を受けること●気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること●漏出物を回収すること

【保管】●作業終了後は乾燥した場所に保管すること●他種のロウ材、はんたや金属と接触させて保管しないこと●施錠して保管すること

【廃棄】●内容物や容器は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

【使用上の注意】●詳細についてはSDSを参照すること

※付属のフラックスを使い切ってしまった際は、別途RZ-200(別売)をお買い求めください。

ロウ材に関するお問い合わせ、ご質問は下記までお願いします。

お客様係 TEL.0533-75-5000

ロウ付の
作業方法や
使用上の注意について
台紙中面をご覧ください